

**HAND
MADE**
Kultur



Nähanleitung

RUCKSACK BAGGY

HINWEIS! Um Drucker-Tinte zu sparen, starte den Ausdruck bei Seite 2.




Kaum jemand geht noch aus dem Haus ohne so ein stylisches Teil. Wer glaubt, dass das aus dem Geschäft kommen muss, der irrt. Das geht auch selbstgenäht. Probiert es aus - mit unserem wunderbaren Rucksack-Schnittmuster.

HINWEIS: Diese Anleitung beschreibt einen Rucksack mit Lederriemen-Verschlüssen. Wer das mit den Lederriemen zu kompliziert findet, der kann auch normales Gurtband nehmen. Lasst euch von den vielen Beispielen auf www.handmadekultur.de, Suchwort: Rucksack, inspirieren!

NAHTZUGABEN

Nahtzugaben sind im Schnittmuster ausgezeichnet.

SCHWIERIGKEIT

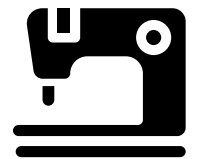

WERKZEUG


- > Nähmaschine
- > Schere
- > Stift
- > Schneiderkreide
- > Bügeleisen
- > Maßband
- > Ösenzange
- > **bei Verwendung von Lederriemen:**
3 mm Lochstanze,
Hammer,
Ale,
scharfes Taschenmesser oder Schere,
Holzbrett als Unterlage

MATERIAL



- > Außenstoff: 140 cm x 140 cm
- > Innenstoff: 100 cm x 140 cm
- > Volumenvlies H 640 zum Aufbügeln: 70 cm
- > Decovil: 30 cm
- > Style-Vil: 25 cm
- > ein Kordelband (120 cm lang)
- > 12 Ösen
- > ca. 230 cm Schrägband, passend zum Innen- und Außenstoff (gekauft od. selbstgemacht)
- > 6 Lederriemen mit Schnallen (gefunden auf: www.lwph.de/shop)
- > 24 Hohl- oder Schraubnieten (max. 9 mm)

ZUSCHNITTPLAN RUCKSACK


AUSSENSTOFF 1A

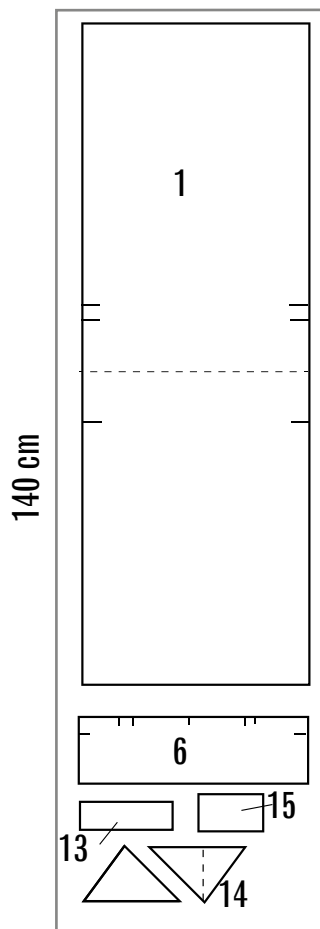

AUSSENSTOFF 1B

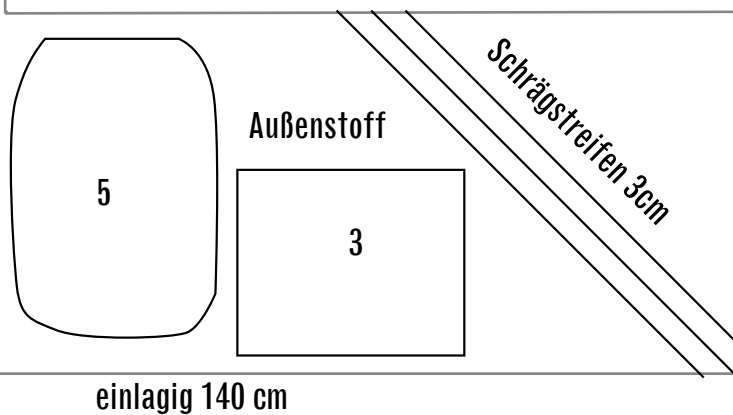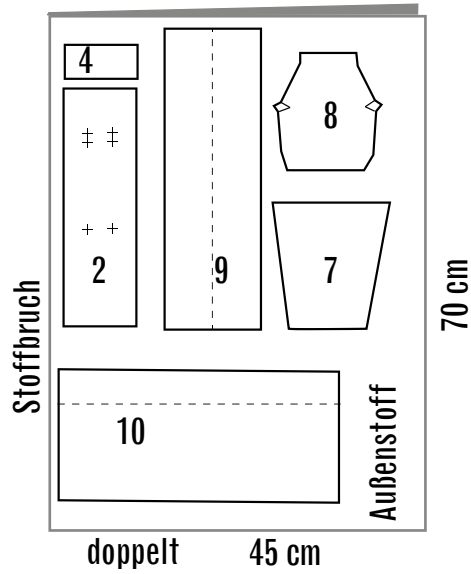

INNENSTOFF 2

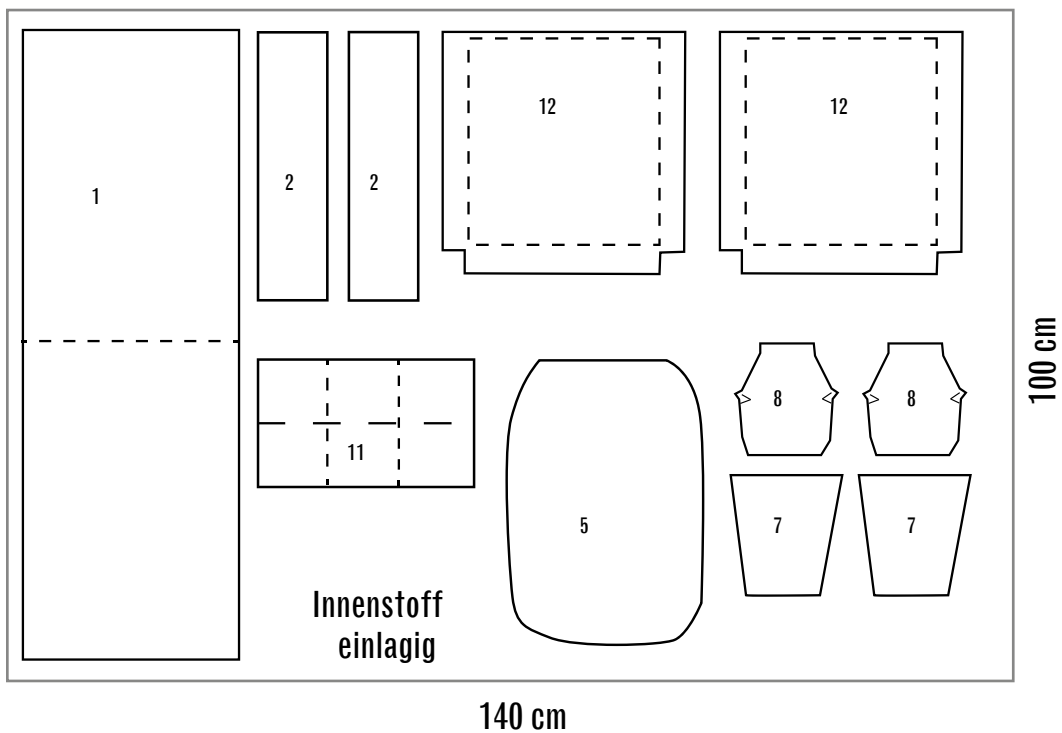

ARBEITSSCHRITTE

HINWEIS!

Alle Markierungen mit Schneiderkreide auf Zuschnittteile übertragen.

ZUSCHNITT

1

Außenstoff in zwei Schritten zuschneiden: Zuerst Stoff komplett ausbreiten und Teile auf Abb.1A zuschneiden. Reststoff in den Bruch legen und Teile von Abb.1B zuschneiden.

Innenstoff so zuschneiden, wie im Lageplan angegeben (Abb. 2).

Vlieseline:

1. Volumenvlies H 640: 2 x 28 x 33 cm (für Nr.12), 1 x 30 x 10 cm (für Nr.11), 2 x 44 x 12 (für Nr.9)

2. Style-Vil: 1 x 25 x 26 cm (für Nr.1 Rücken)

3. Decovil: 1 x 25 x 31 cm für Laptoptasche und 1 x 4 x 28 cm für RT-Aufsatz zuschneiden.

Nr. 1	Hauptteil	Nr. 9	Träger
Nr. 2	Seitenteil	Nr. 10	Verschlusseinsatz, innen
Nr. 3	Boden	Nr. 11	Handytasche
Nr. 4	Seitenteil Boden	Nr. 12	Laptoptasche
Nr. 5	Rucksackklappe außen	Nr. 13	Aufhänger
Nr. 6	RT Aufsatz	Nr. 14	Träger (2x)
Nr. 7	Seitentasche	Nr. 15	Kordelstopper
Nr. 8	Seitentasche Klappe		

2

NÄHEN DER INNENTASCHE

HANDYTASCHE NR. 11

Vlieseline-H640-Zuschnitt auf eine Hälfte von Nr. 11 aufbügeln, Stoff li. auf li. in den Bruch legen und an offener Kante (gegenüber der Bruchkante) mit Schrägband versäubern. Die Seiten bleiben offen.


3

Entsprechend auf Innenstoff Nr. 1 positionieren (siehe Marker), Trennwandnähte setzen und mit unterer Naht den Boden schließen. (Die Seitennähte werden später zusammen mit den Seitenteilen geschlossen!)

4


LAPTOPTASCHE NR. 12

Vlieseline-H640-Zuschnitt auf die linke Seite der beiden Nr.12-Teile wie in Abb. aufbügeln.

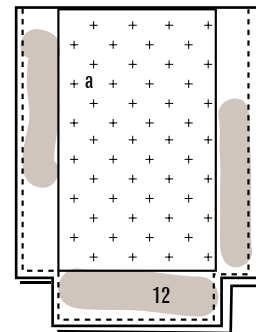


5

Nr. 12-Teile re. auf re. aufeinanderlegen und Seiten, Ecken und Bodenkante schließen. Ecken wie in Abb. abschrägen.

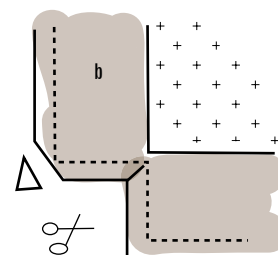


6 | Laptoptasche wenden. Ecken herausarbeiten und Nahtkanten bügeln. 4 cm von Seitenrand und Boden Naht setzen.


7 | Decovil einschieben.

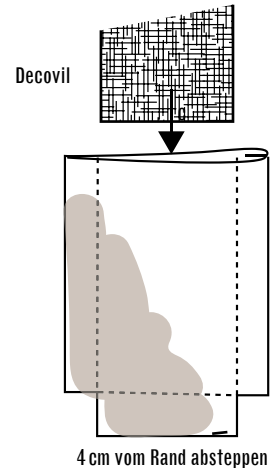

8 | Tascheneingriffskante mit Schrägband versäubern. **ACHTUNG!** Schrägband an den Außenseiten 1 cm nach innen einschlagen, damit der Abschluss „sauber“ aussieht.

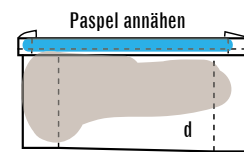

9 | Laptoptasche an der Markierung auf Innenstoff Nr.1 positionieren und knappkantig von außen aufnähen.

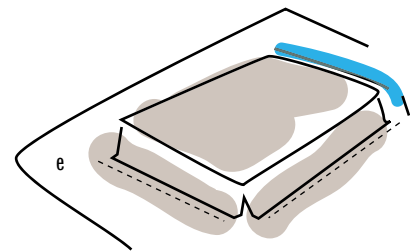


10 | **SEITENTEILE NR. 2**
Seitenteile Nr. 2 mit Nr. 1 re. auf re. stecken und festnähen. Kurz vor der Ecke die Nadel im Stoff steckenlassen, NZG einschneiden, Stoff 90° drehen und weiterrähen.

11 | **AUSSENTASCHE TRÄGER NR. 9**



Auf Zuschnittteile Nr. 9 Vlieseline H 640 mit den Maßen 44 x 12 cm aufbügeln.

12 | Stoffteil wie in Abb. A einschlagen und mit Stecknadeln fixieren. Untere kurze Kante 1 cm einschlagen und beidseitig nach innen verjüngen (Abb. B). Alles wie in Abb. C absteppen. **ALTERNATIVE:** Sollte der Außenstoff sehr dick sein, Einschlag (von Abb. A) weglassen und nach der Verjüngung Kante mit Schrägband einfassen.


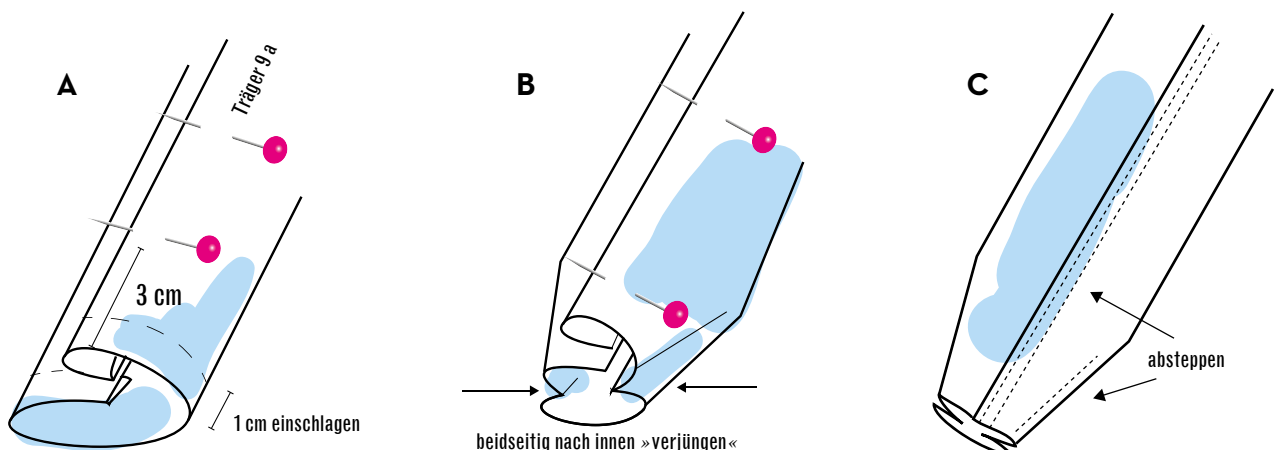


13 SEIDENTASCHEKLASPE NR. 8

Für die Außentaschenklappe benötigen wir jeweils 2x das Schnittteil Nr. 8 aus Außen- und Innenstoff. Obere Kanten steppen und mit Stütznaht versehen (Abb. D+E).

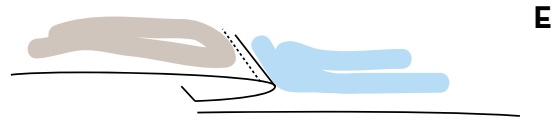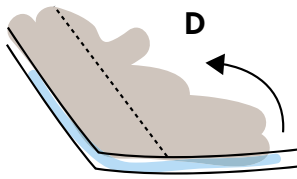

14 Alle vier Abnäher pro Klappe einzeln in die Taschenteile steppen (Abb. F). Abnäher aufeinanderlegen und zusammennähen. Die Klappe rundherum knappkantig absteppen und zwischen Schrägband legen. Schrägband festnähen (Abb.G).

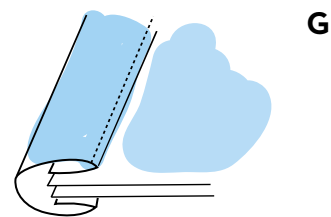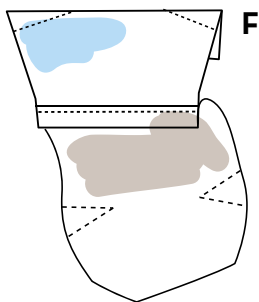


15 SEIDENTASCHE NR. 7


Für die Außentasche benötigen wir jeweils 2x das Schnittteil Nr. 7 aus Außen- und Innenstoff. Beide Teile li. auf li. aufeinanderlegen und Seiten- und untere Kante in einem Rutsch versäubern. Tascheneingriffskante mit Schrägband versäubern.

16 An Markierung auf Seitenteil re. auf re. positionieren und untere Taschenkante festnähen. (Abb. H)

HINWEIS: An beiden Enden die untere Taschennaht 1 cm offen lassen.


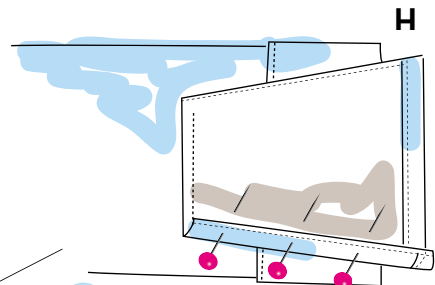


17 Außentaschenklappe auf Markierungslinie annähen (Abb. I). Dabei 1 cm li. und re. offen lassen. Die Öffnungen werden in Schritt 18 von der Außentasche eingefasst.

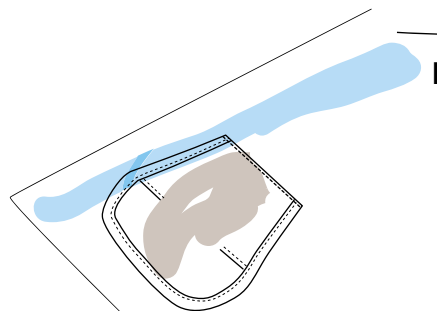


Seitenkanten etwa 1 cm nach innen schlagen, die Tasche umklappen und seitlich und unten aufsteppen (Abb. J). Dabei die Außentaschenklappe mit einfassen.

18 **HINWEIS:** Der Zuschnitt ist konisch, aber die Tasche wird gerade aufgenäht. Auf diese Weise ergibt sich das Volumen.

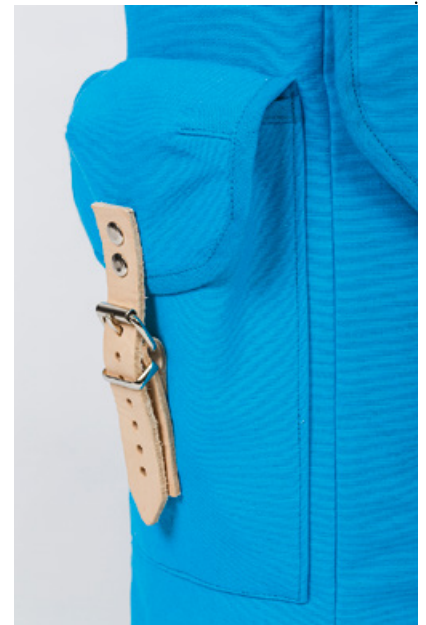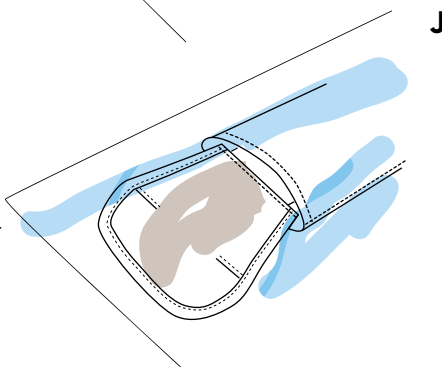

19**BODEN- UND SEITENTEIL-VERSTÄRKUNG NR. 3+4**


Zuschnittteil Nr. 3 an Markierung wie in Abb. K auf die re. Seite von Hauptteil Nr. 1 nähen. Genauso mit den Seitenteilen verfahren. An die untere Kante der Seitenteile Nr. 2 wird die Seitenteilverstärkung Nr. 4 aufgenäht. (Abb. L)

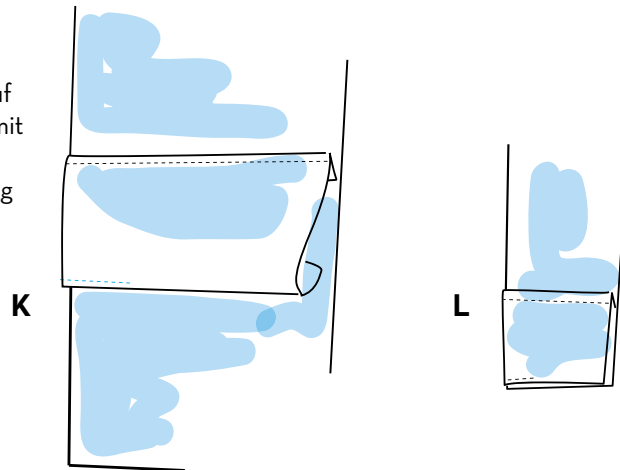**20****AUFHÄNGUNG NR. 13**

Teil Nr. 13 längs in den Stoffbruch legen, bügeln. Längskanten nach innen einschlagen und bügeln. Beidseitig knappkantig absteppen. Kurze Kanten können offen bleiben.

**21****TRÄGERANSCHLUSS NR. 14**


Dreiecke an markierter Kante in den Bruch legen, kurze offene Kante nach innen einschlagen und doppelt absteppen. (Abb. M)

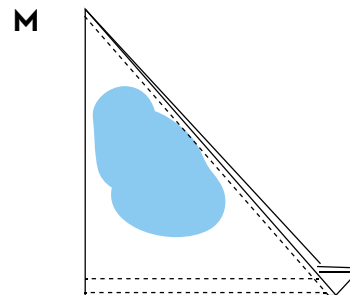**22****RUCKSACKKLAPPE NR. 5**

Zuschnittteile Nr. 5 von Außen- und Innenstoff zur Hand nehmen, re. auf re. aufeinanderlegen und die Naht schließen, die später an das Rückenteil angenäht wird. Dabei so vorgehen wie bei Abb. D-F.


23

Nachdem die Teile auf li. auf li. zurückgeklappt wurden, offene Kante zwischen Schrägband legen und ringsherum festnähen. Abb. N

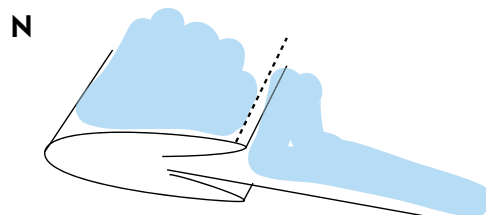

- 24** | **RÜCKENTEIL-AUFSATZ NR. 6**
Nun den Rückenteilaufsatz vorbereiten, dafür ein Stück Decovil mit den Maßen 4 cm x 28 cm aufbügeln. Abb. O


O

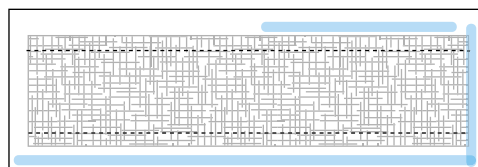

- 25** | **HAUPTTEIL-RÜCKEN NR. 1**
Das Rückenteil sollte etwas abgepolstert werden. Dafür Style-Vil in der Größe 26 x 26 cm zwischen Boden und Rückenteil-Aufsatz ausrichten und von re. aufsteppen. **HINWEIS!** Wer ein Muster aufsteppen möchte, zeichnet sich das Muster vorher mit Kreide auf die re. Stoffseite auf.


- 26** | **TRÄGER UND AUFHÄNGER**
Fertige Träger und Aufhängung auf Hauptteil-Rücken Nr. 1 positionieren und zusammen mit verstärktem Rückenteil-Aufsatz Nr. 6 einnähen. (Abb. P)

P

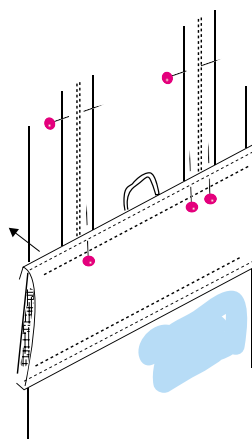


- 27** | **RUCKSACKKLAPPE**
Rucksackklappe wie in Abb. Q doppelt aufnähen.

Q

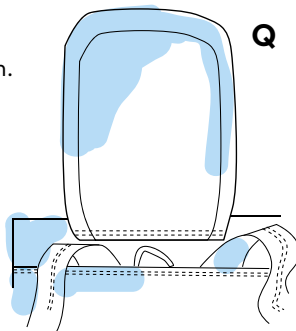

- 28** | **DREIECKSTRÄGER**
Dreiecke an Position an Außenkante des Hauptteils stecken. (Abb. R)


R

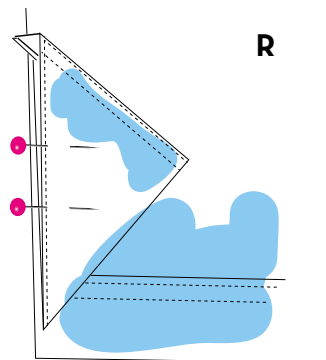


- 29** | **ZUSAMMEN!**
Seitenteile mit aufgenähten Taschen an Hauptteil stecken und wie in Schritt 10 festnähen.

- 30** | **VERSCHLUSSEINSATZ MIT ÖSEN**
Hintere Mitte zum Ring schließen (Abb. S-T) und ggf. Nahtzugabe versäubern.

S

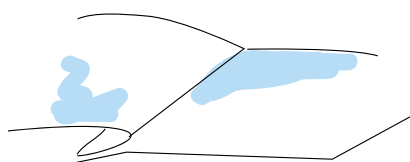


T

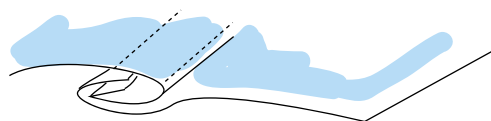

- 31** | Obere Kante doppelt 1,5 cm einschlagen und knappkantig absteppen. (In diese Kante werden die Ösen eingearbeitet.) Im Abstand von 7 cm Ösen einschlagen.


- 32** | Der Verschlusseinsatz wird re. auf re. mit der Ösenkante zuerst auf den Rucksack gestülpt. Die obere Kante wird nun mit dem Rucksack verstärzt. (Abb. II)

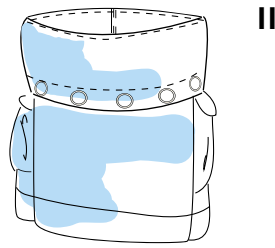


- 33** | Verschlusseinsatz nach oben klappen, NZ nach unten legen und bügeln.

- 34** | Innenrucksack li. auf li. in den Außenrucksack stecken (Abb. U) und wie in Abb. V annähen.

U

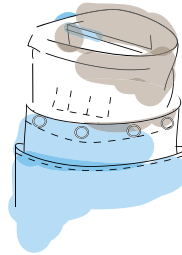


V

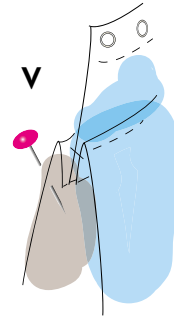


- 35** | **KORDELSTOPPER NR. 15**
Den Stoff doppelt einschlagen und an beiden Seiten knapp absteppen, umstülpeln und in der Mitte zusammennähen, siehe Abb. X-Z.


X

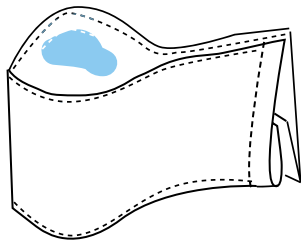

Y

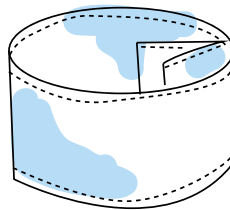


Z

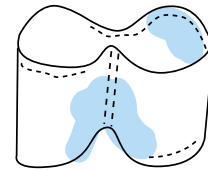

- 36** | **LEDERRIEMEN MIT SCHNALLE**
Für den Rucksack benötigt ihr insgesamt 2 Lederriemen mit Schnalle (B 2 cm, L 45 cm), 2 Lederriemen mit Schnalle (B 2 cm, L 30 cm) und 2 Lederriemen (B 2 cm, 24 cm). Auf www.lwph-shop.de könnt ihr diese Riemen sehr preiswert in verschiedenen Farben ordern.

- 37** | Lederriemen so durchschneiden (mit scharfem Messer!), dass ihr folgende Sets erhaltet: Für die beiden Seitentaschen jeweils: 2 x 8 cm langer Riemen (inkl. Schnalle) und 2 x 13 cm Lochriemen. Diese Sets werden aus den 24er Riemen zugeschnitten, siehe Abb. unten.
Für die Frontverschlüsse jeweils: 2 x 8 cm langer Riemen (inkl. Schnalle) und 2 x 22 cm Lochriemen. Diese Sets werden aus den 30er Riemen zugeschnitten.
Zum Anbringen der Träger benötigt ihr: 2 x 15 cm Riemen inkl. Schnalle und das Gegenstück dazu: 2 x den Lochriemen mit einer Länge von 30 cm.

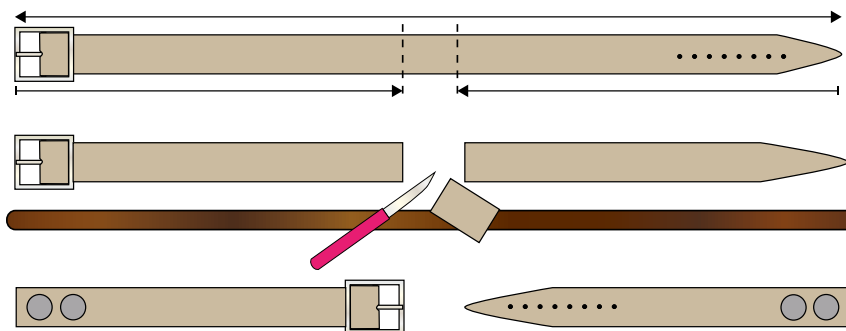

- 38** | Alle Schnallen und Gegenstücke jeweils mittig & bündig ausrichten und mit zwei Hohl- oder Schraubnieten auf Stoff befestigen. Dafür an den entsprechenden Stellen die Riemen vorlochen. Löcher in Stoff mit Lochzange vorlochen. (Mit Hammerschlägen) Nieten zusammentreiben oder schrauben.

39

Jetzt die Kordel durch die Ösen fädeln, den Kordelstopper aufziehen, die Enden verknoten und ...
GESCHAFFT!

