



Nähanleitung

PORTEMONNAIE MANNY

HINWEIS! Um Drucker-Tinte zu sparen, starte den Ausdruck bei Seite 2.




NAHTZUGABEN

Bei nicht fransendem Stoff muss keine Nahtzugabe zugegeben werden, also zuschneiden wie im Schnittmuster vorgegeben!

GRÖSSE

14 cm Breite x 10 cm Höhe

SCHWIERIGKEIT

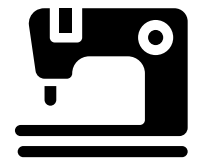

WERKZEUG

- > Nähmaschine, ggf. Teflon-Nähmaschinenfuß
- > Schere
- > Nähclips
- > Nadeln
- > Schneiderkreide oder -stift

MATERIAL

- > Taschenmaterial, z. B. Korkstoff, Kunstleder, Leder oder festes Wachstuch: 35x50 cm
- > Reißverschluss (20 cm)
- > Steckschloss

ARBEITSSCHRITTE


HINWEIS

Damit das Versäubern der Kanten entfällt, empfehlen wir euch ein Material, dessen Kanten nicht fransen, z. B. Kunstleder, veganes Leder, Plane, Wachstuch oder Korkstoff. Bei der Verarbeitung von Wachstuch oder Kunstleder benötigt ihr einen Teflon-Nähmaschinenfuß. Wer keinen zur Hand hat, kann sich behelfen: einfach die beiden Schenkel des normalen Nähmaschinenfüßchens von unten mit Klebestreifen bekleben.

ZUSCHNEIDEN

1


- Nr. 1 Außenteil 1x
- Nr. 2 Innenteil 1x
- Nr. 3 Innentasche mit Reißverschluss 1x
- Nr. 4 Kartenfächer 1x

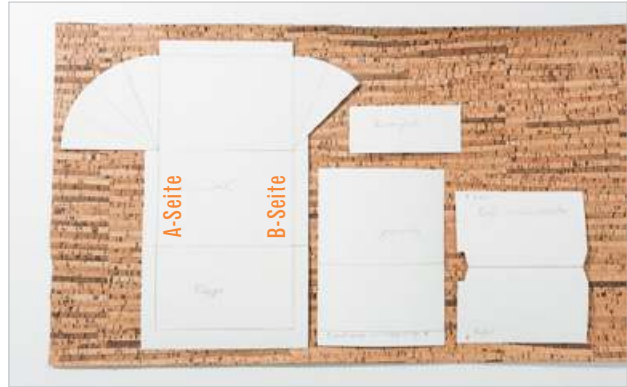

VORBEREITUNG

2

Überträgt alle Markierungen auf die linke Seite der Portemonnaie-Zuschnitte Nr. 1-4.

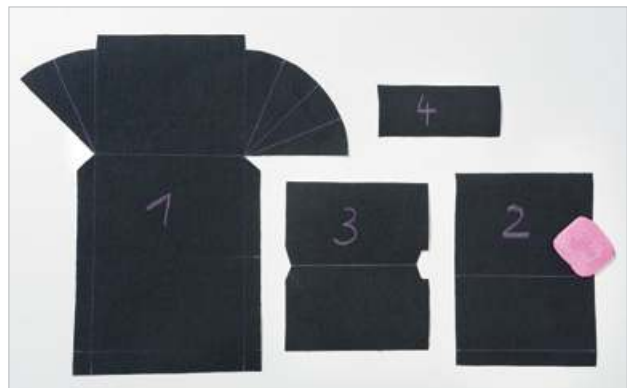

NÄHEN

3

Legt Teil Nr. 4 auf Teil Nr. 2 an Ansatzkante an. Steckt das Kartenfach auf und näht einmal knappkantig ringsherum.



REISSVERSCHLUSS-INNENTASCHE

4

Jetzt wird in die Innentasche Nr. 3 der Reißverschluss (RV) eingenäht. Dafür lasst ihr an beiden Seiten die Naht 1 cm vor der Kante enden, damit die Innentasche später besser in das Außenteil integriert werden kann. **ACHTUNG:** mit dem RV an der A-Seite (siehe Schnittmuster) starten!



5

Steckt nun die B-Seite zusammen. Dabei wird der RV in der B-Seite schräg nach unten mit in die Naht gelegt. Danach auch an beiden A-Seiten den RV schräg nach unten legen und fixieren.



6

Tasche an der B-Seite von unten nach oben (!) schließen. Dabei den RV mitfassen (also mit einnähen).



7

An der A-Seite wird der RV nur im oberen Teil festgenäht.



8

A-Seite der RV-Innentasche nur im unteren Teil schließen (siehe Pfeil). Die RV-Enden werden zurückgeschnitten.



9

AUSSENTEIL

Platziert das Innenteil Nr. 2 auf das Außenteil Nr. 1 an der Ansatzkante.



10

Das Portemonnaie wird nun geschlossen: Klappt dafür die Flügel nach oben (parallel zur rechten und linken Nahtzugabe) und fixiert sie mit Nähclips.



11

Die Nahtzugaben der Längsseiten des Außenteils werden eingeschlagen und mit Nähclips fixiert. Die Längskanten werden so geschlossen, dass die Flügel beim Nähen mitgefasst werden. (Abb. A)

Die vordere Kante wird umgeschlagen, dabei die Ecken so legen, dass die Eckkanten aneinanderstoßen. Kante nähen. (Abb. B-C)

A



B



C



12 | STECKSCHLOSS

Steckschlossposition festlegen, dazu das Portemonnaie schließen und die Position mit Stecknadeln markieren.



13 | Setzt nun an der markierten Position einen kleinen Schnitt in die obere Schicht des Außenstoffs, damit das Steckschloss eingesetzt werden kann. Mit Gegenstück fixieren.



14 | Vordere Kante einschlagen und feststeppen. Das Innenteil wird mitgefasst.



15 | Nun wird die RV-Tasche eingenäht: Dafür werden die jeweiligen B-Seiten des Außenteils und der RV-Tasche von oben bis ca. 2 cm vor der unteren Kante geschlossen.



16

Die A-Seite wird mit zwei (!) Nähten geschlossen: dafür die innere Lage zur Seite wegklappen und zuerst die äußere Naht bis 2 cm vor die untere Kante setzen. Die RV-Tasche wird dafür an der auf dem Schnitt markierten Position zwischen die Flügel geklemmt. Die zweite A-Kante wird an die Mitte des Flügels gesteckt und, so weit ihr kommt, abgesteppt. Die zweite A-Kante wird an die Mitte des Flügels geklemmt und – so weit ihr kommt – nach unten hin abgesteppt.

**17**

Portemonnaie schließen und auch hier die Schlossposition mit Nadeln markieren. Steckschloss öffnen, Gegenstück einsetzen und auf der Rückseite umbiegen.

**FERTIG!**